



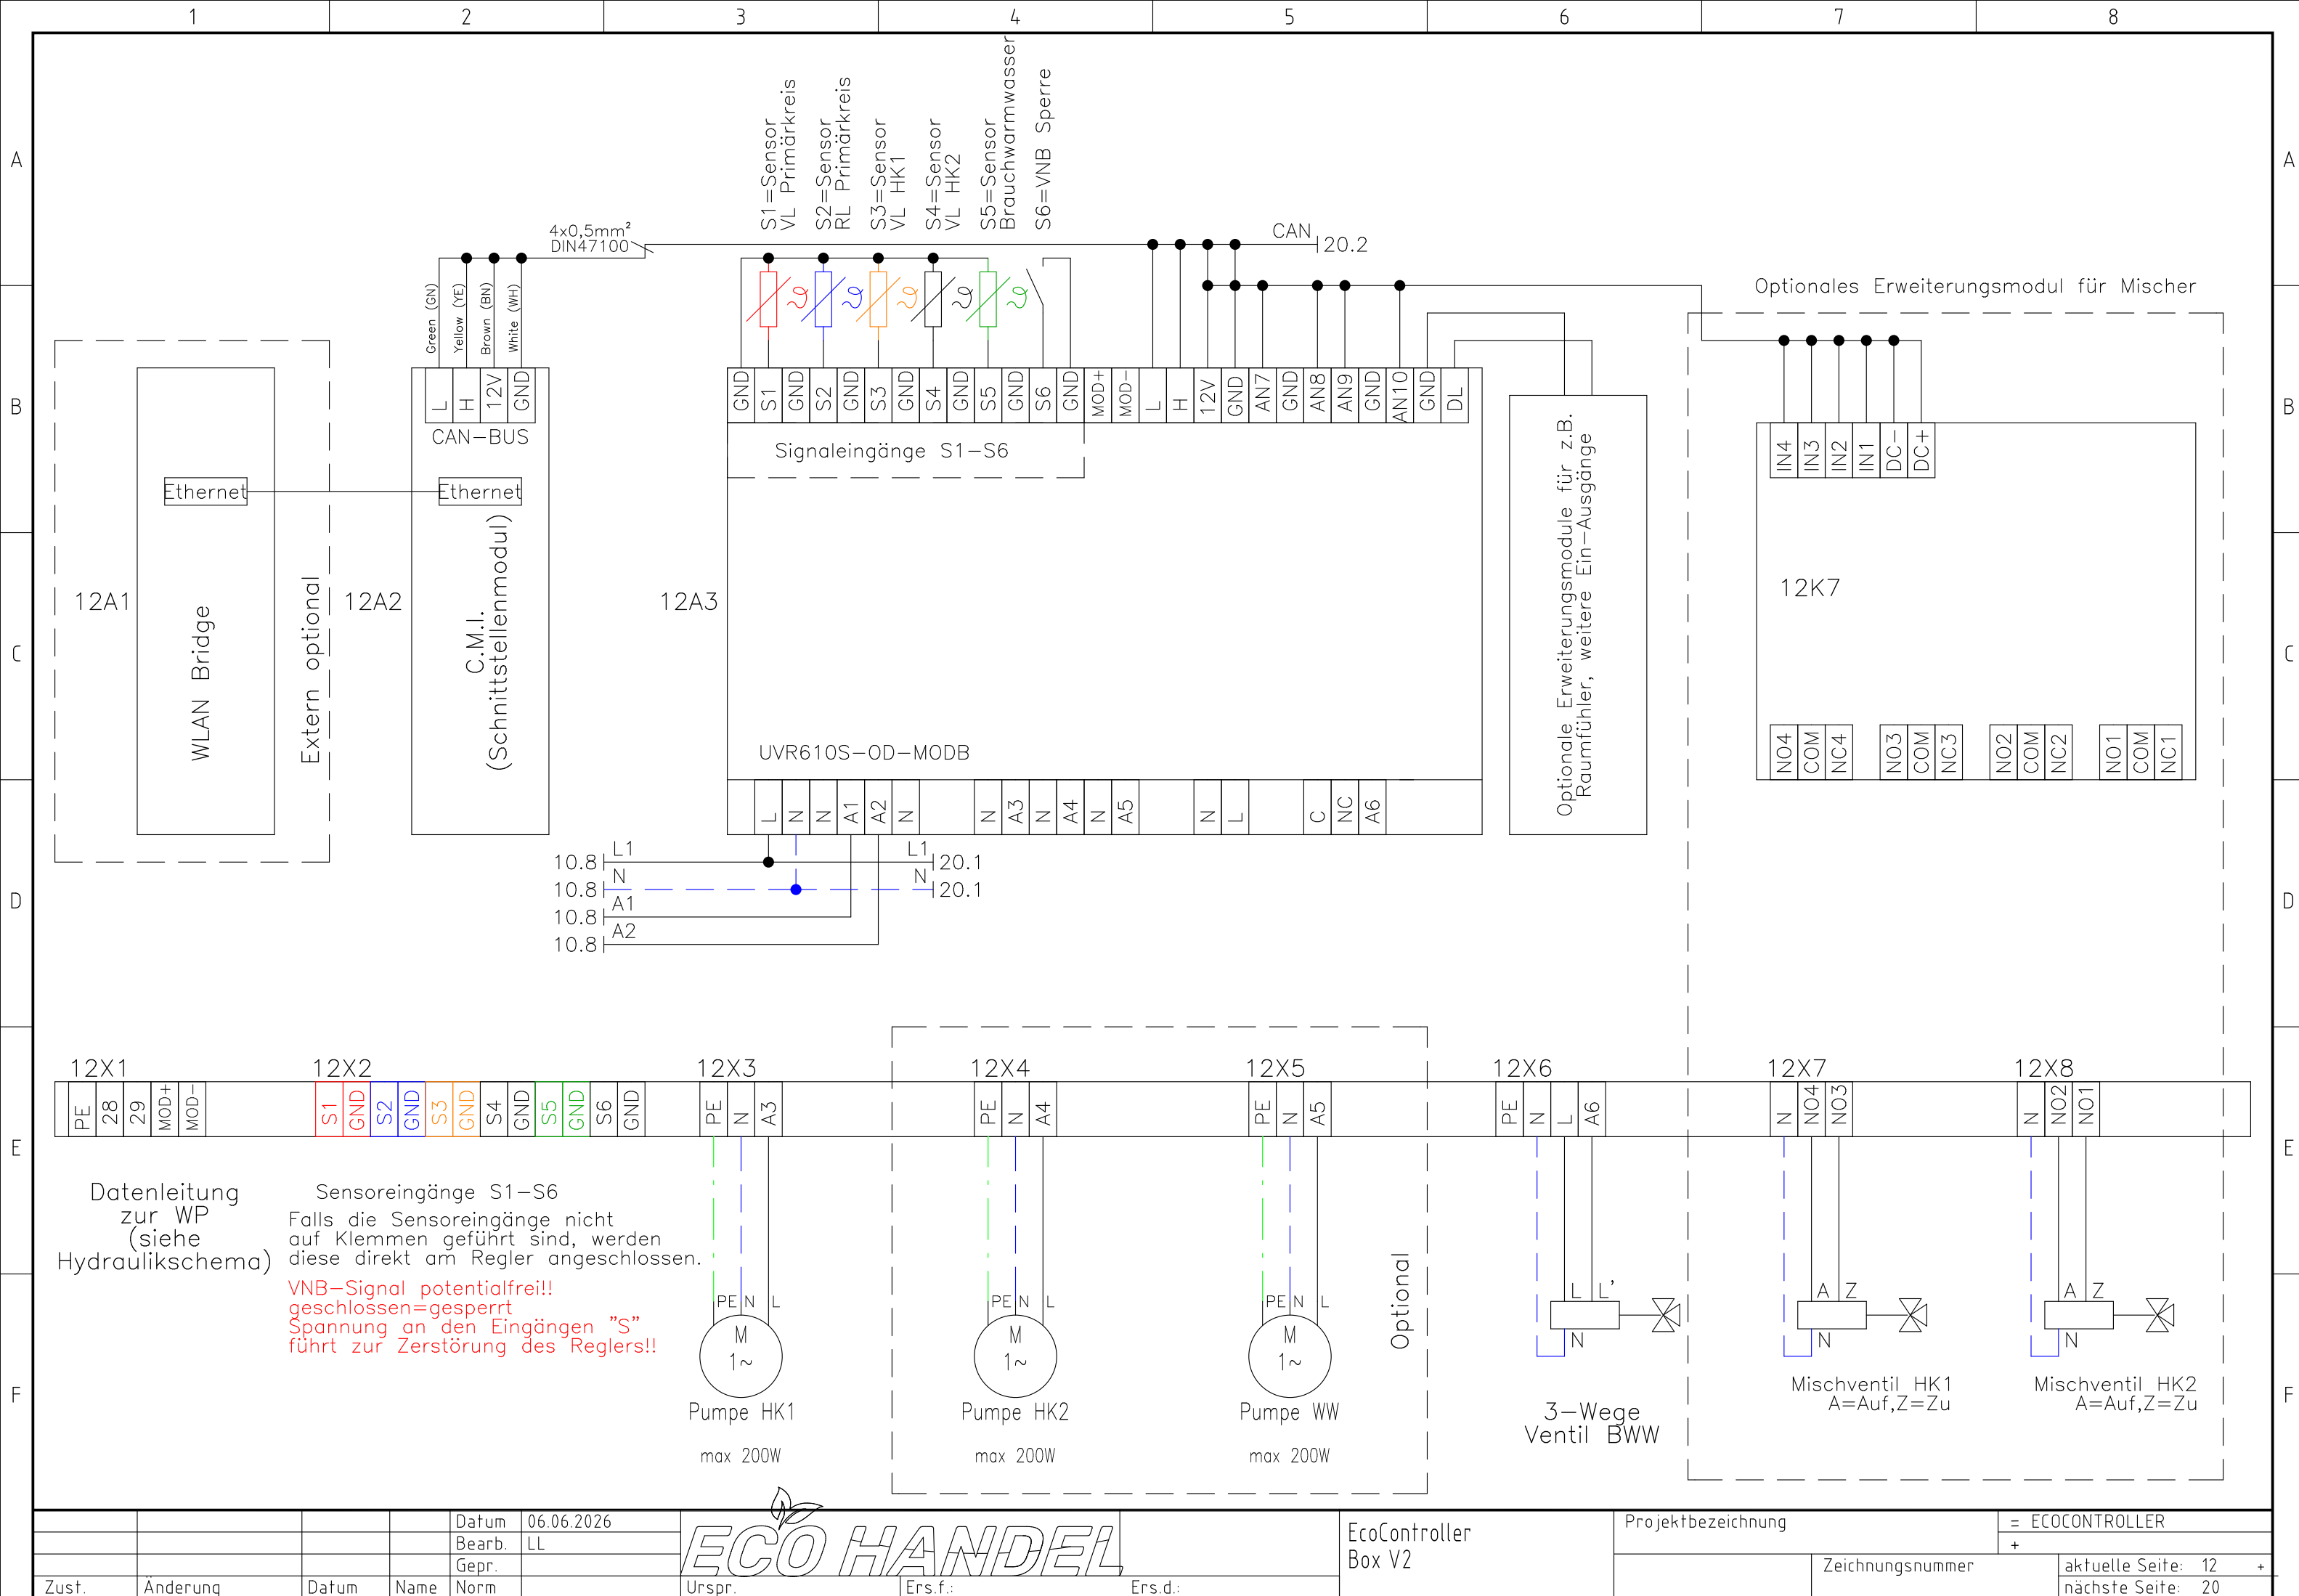

Am Einzelraumregler können 6 bzw. mit Erweiterungsmodul 10 Zonen (Stellantriebe) direkt angeschlossen werden.
Für weitere Ausgänge kann der Aktor (ASF216) verwendet werden.
Auch können via CORA–Funk Thermostatventile (CORA–HKT) verwendet werden

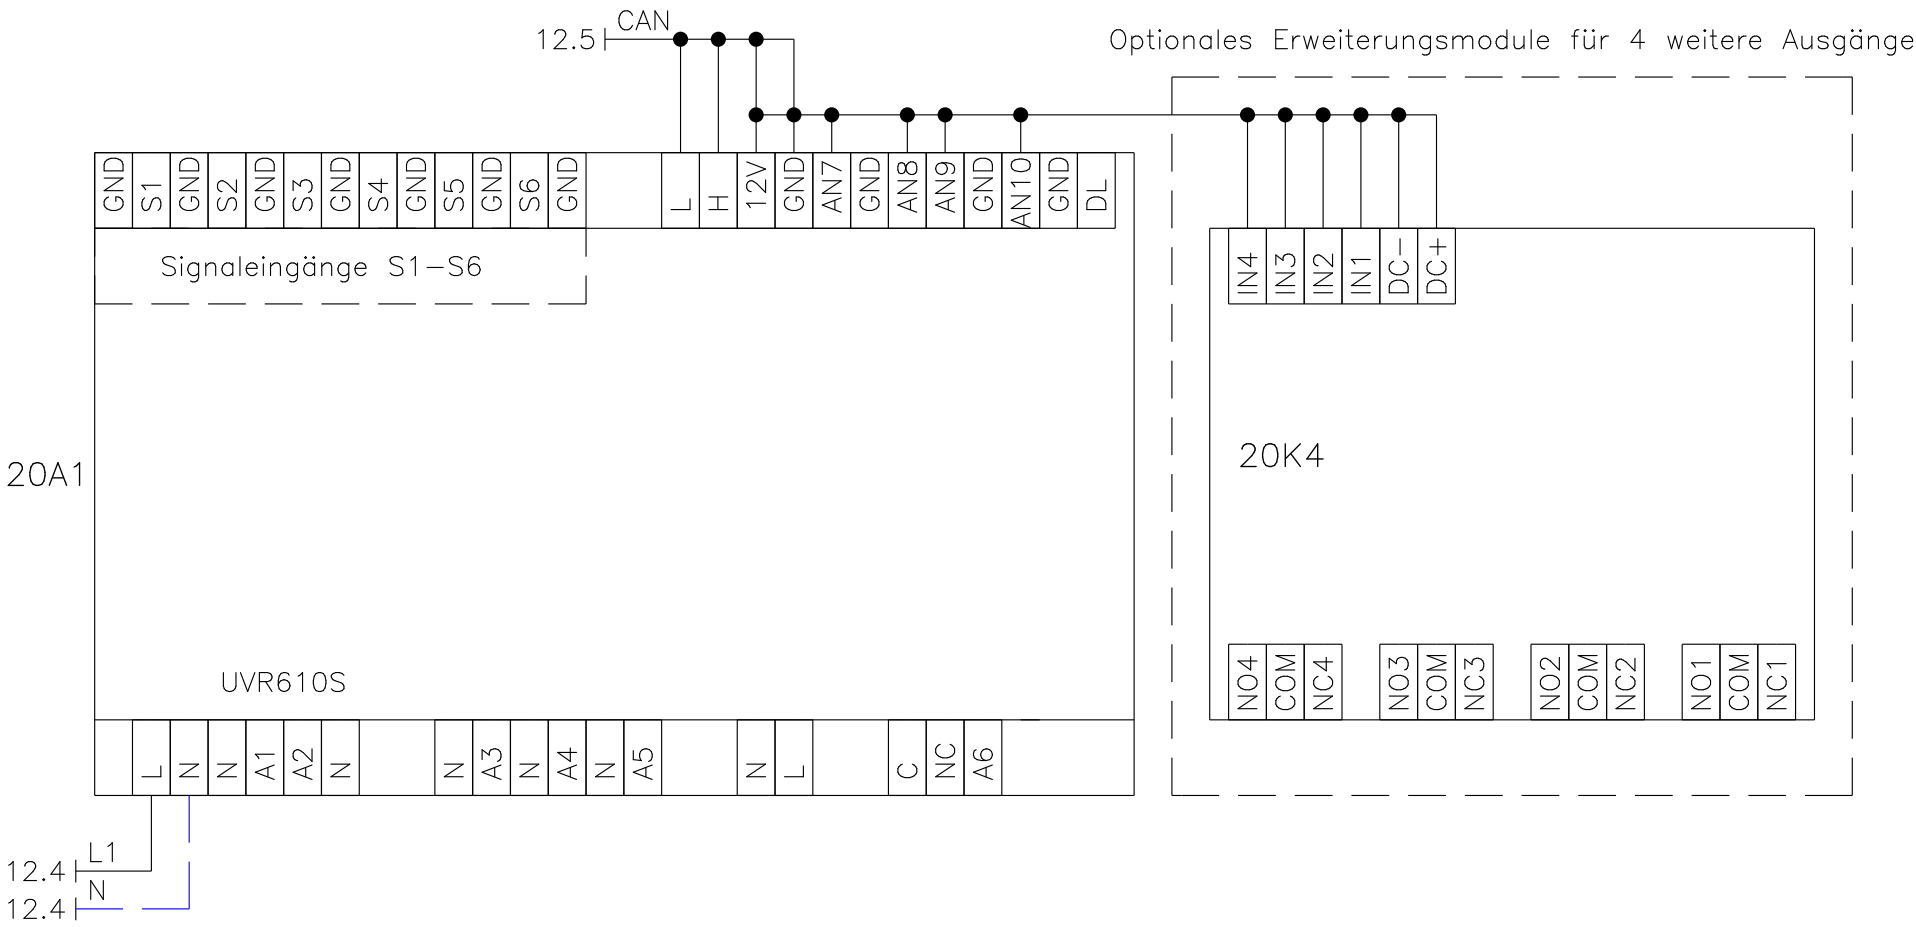

Aktor für Stellantriebe. Verbindungsmöglichkeiten zum Einzelraumregler:

A: Via DL–Busleitung. Die Aktoren werden über die 2–Draht Busleitung zum Einzelraumgeglер verbunden

B: Via Cora–Funk. Die Aktoren werden über Funk mit dem Einzelraumregler verbunden. Externe Antenne notwendig

